


Vejledning for mærkning og genudsætning af stenbider i forbindelse med forsøgsfiskeri

Udstyr

- 1 pistol til hanner, 1 pistol til hunner:



- Strimmel med mærker i talrække
- Start- og slutnummer står på hver pose

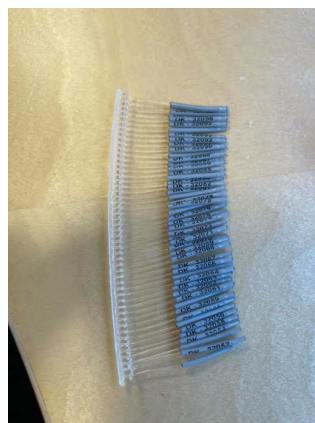

Fremgangsmetode

1. Forberedelse

Strimlen skubbes ned i rillen, med mærkerne pegende vinkelret ud til venstre. Tryk aftrækkeren i bund 1 gang, og pistolen er ladet.




2. Undersøg genfangst:

- Undersøg om fisken er mærket

HVIS JA

- Noter ID-nummeret i skema ved kolonne **FiskeID**

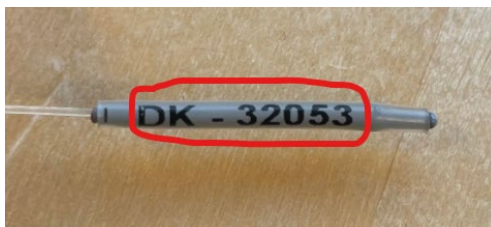


- Sæt kryds ved **Genfanget** i skema
- Fisken genudsættes og du kan starte på en ny fisk

HVIS NEJ

Fortsæt til punkt 3

3. Mærkning af fisken:

- Noter fiskens køn i skemaet
- Indsæt pistolens nål i puklen på fisken - **området markeret med rødt**

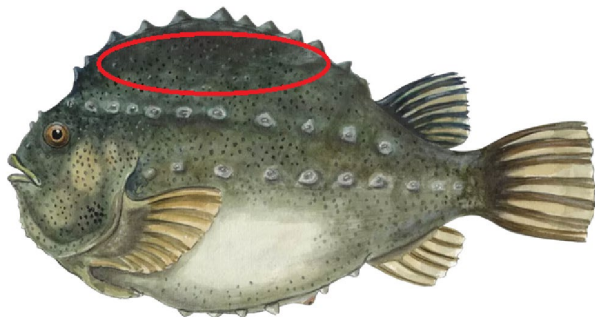

- Tryk aftrækkeren i bund og **hold den inde**
- Roter pistolen en **kvart omgang** til vilkårlig side



- Slip aftrækkeren og træk pistolen ud. Fisken er nu mærket.
- Træk let i mærket for at sikre det sidder fast
- Noter tallet på mærket skemaet ved kolonne **Fisk ID**
- **UDSÆT FISKEN**